


## Grundeinstellung Funktion Tacho Freeride X2 und Vision X

-Roller einschalten

Tasten am Tacho

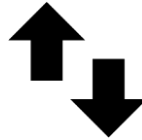

gleichzeitig gedrückt halten

bis Programmfunktion erscheint.

➤ Programmfunktion wechseln auf



**Freeride X2**

**Vision X2**

**PO 42.0**

**42.5**

**P1 12          Reifengröße**

**17**

**P2 023**

**023**


**P3 001**

**001**

**P4 0**

**0**

**Wenn alles programmiert ist**

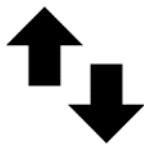

**Tasten gleichzeitig gedrückt halten bis wieder normale Funktion auf dem Display.**

**>> Roller ausschalten- fertig.**



**by Deno**

**Abschrift Armin**

