


BionX 36V Akku aus dem Schlafmodus holen...

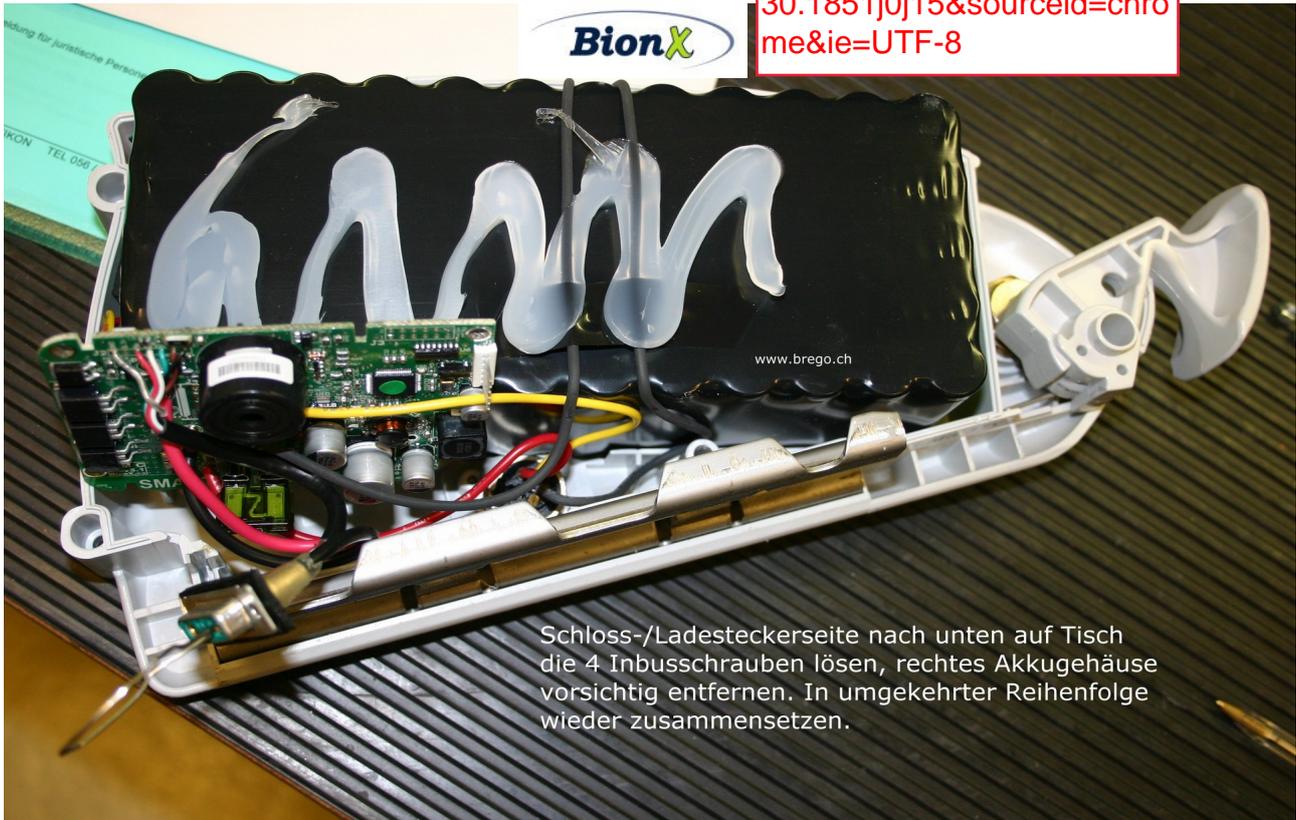

Schloss-/Ladesteckerseite nach unten auf Tisch die 4 Inbusschrauben lösen, rechtes Akkugehäuse vorsichtig entfernen. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.

Akku fällt im Schlafmodus wenn Akku am Bike längere Zeit gelagert wurde. Das BionX System braucht Energie auch wenn das System ausgeschaltet ist. Bei BionX gilt den Akku immer vom Bike zu nehmen wenn dieser voraussichtlich längere Zeit gelagert wird. In dieser Zeit muß der Akku flach gezyklet werden dh. ca. alle 2 Mt. 30 min. am Ladegerät laden, idealer Lagerladezustand ist zwischen 50-60%.


BionX Akku aus dem "Schlafmodus" aktivieren...Schritt 1



Mit Büroklammer mit diesem Punkt...

...und diesem Punkt mit der Ziffer 3 kurzschliessen

BionX Akku aus dem "Schlafmodus" aktivieren...Schritt 2

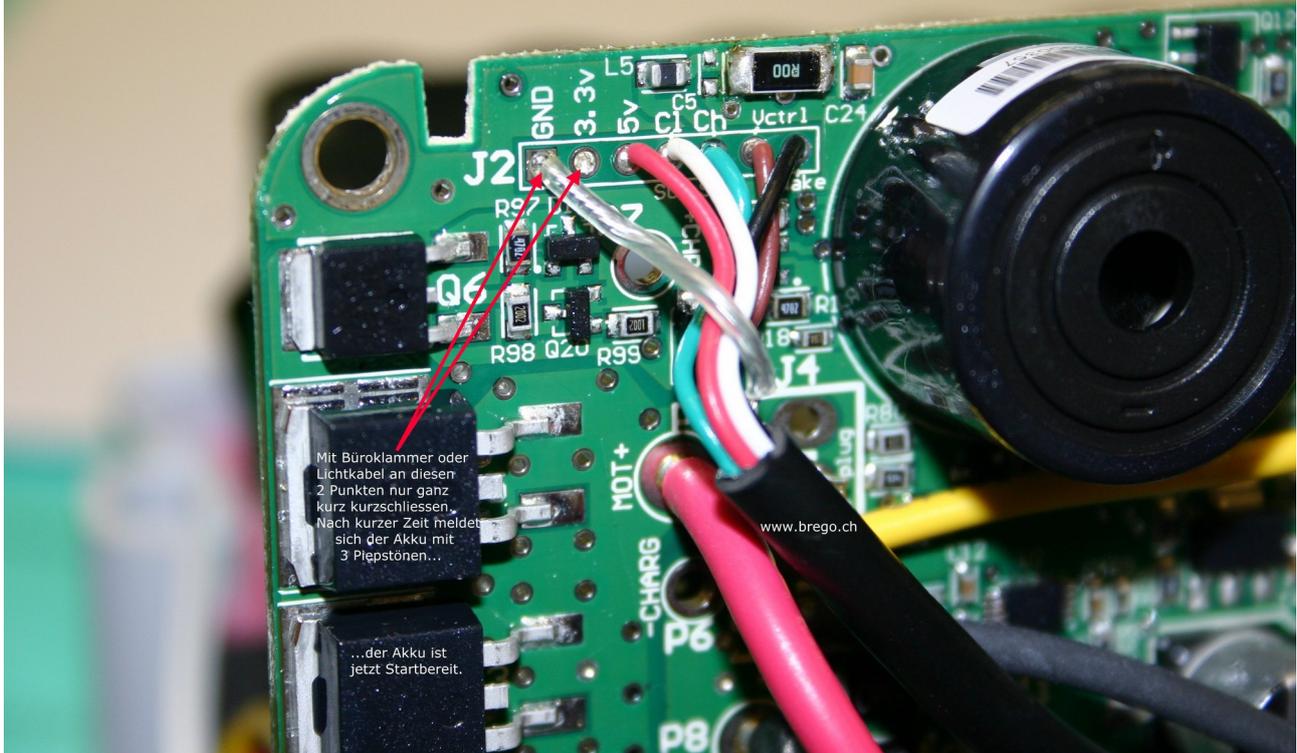

Büroklammer an der Stromkupplung (Schritt 1) muss kurzgeschlossen sein, während Schritt 2 ausgeführt wird!

veloteile24.ch

Velowerkstatt
Dottikon
brego.ch



15. Dezember 2010