

APN Setting Instructions

- 1、Open Ecooter APP page, click lower right corner "my " (Pic1-1) → click "my vehicle" (PIC 1-2) → to vehicle list to choose the right SN which required to set APN(PIC1-3)

打开 E 客 APP 主页，点击右下角“我的”（图 1-1）→点击"我的车辆"（图 1-2）→进入车辆列表选择需要设置 APN 的机车 SN 连接上蓝牙（图 1-3）

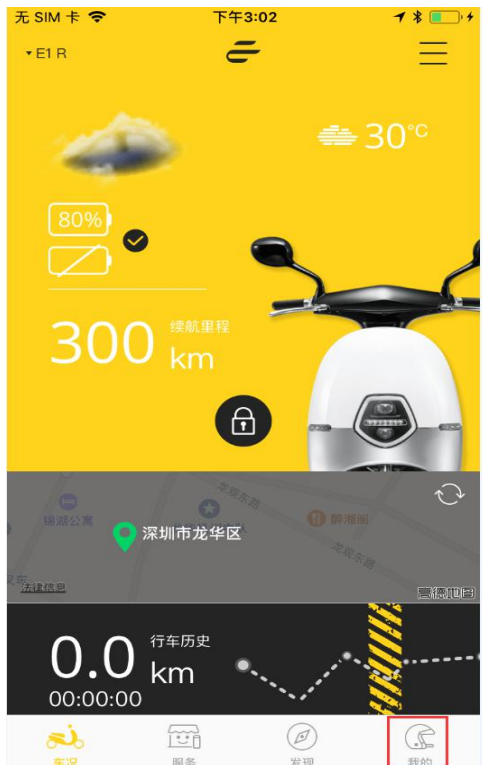


图 1-1

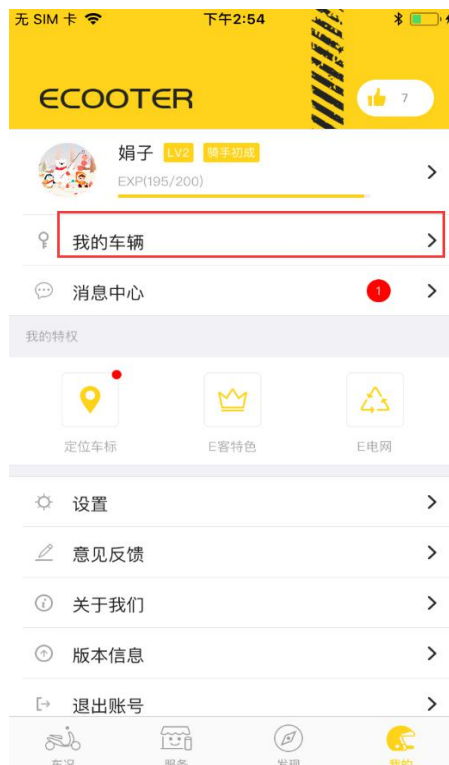


图 1-2



图 1-3

2、Choose the SN which required to set APN in the vehicle list (Pic 2-1) → click SN into “vehicle management” (Pic 2-2).

在车辆列表选择需要设置 APN 的机车 SN (图 2-1) → 单击 SN 进入 “车辆管理” (图 2-2)



图 2-1



图 2-2

3、Double click SN on " vehicle management" page (pic 3-1) → to the " version test" page (pic 3-2)

在“车辆管理”界面双击 SN（图 3-1）→进入“版本测试”界面（图 3-2）



图 3-1



图 3-2

4、Click " refresh network information" button(pic4-1) , check network connection status to be "disconnected" , then can proceed APN setting, so make sure to take out SIM card before setting APN in case APP box cannot connect network.

点击“刷新网络信息”按钮（图 4-1），查看网络连接状态为“未连接”，此时才可以进行 APN 设置，故在设置 APN 之前需要将 SIM 卡取出以确保中控无法连接网络



图 4-1

5、Click "APN" to input APN number which complied with SIM card. (pic5-1) → Click confirm when input OK(Pic 5-2)

点击“APN”进入输入对应SIM卡APN号(图5-1)→输入OK后点确定(图5-2)



图 5-1

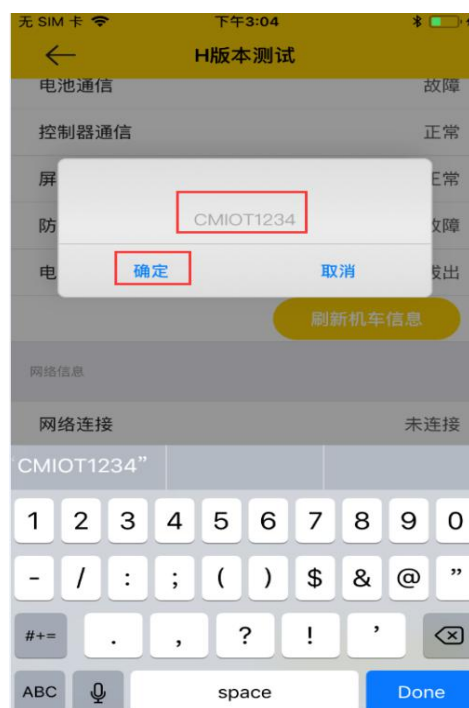


图 5-2

6、After setting OK, click "refresh network information" button, refresh and check if APN is same as set (pic 6-1), SIM card can be inserted now, network can be obtained in one min, refresh and check if network information is normal(pic 6-2)

设置 OK 后点 “刷新网络信息” 按钮，刷新查看 APN 是否与设置时的一致（图 6-1），此时可以插上 SIM 卡，待 1 分钟左右获得网络信息，刷新查看网络信息是否正常（图 6-2）



图 6-1



图 6-2

Note: When setting APN, it only can be done when network disconnected, so please take out the SIM card from APP box before setting, when setting done, SIM card can be inserted to use normally.

注：设置 APN 时一定要在网络未连接状态才可以操作，故在设置之前可以先将中控内的 SIM 卡取出，待设置 OK 后将 SIM 卡插回恢复正常状态