

Part Report:	---	Date:	---
Reference:	---	Revision:	---
Supplier:	---		

GENERAL INFORMATION

Some special tools are needed for this assembly:

45mm wrench/ llave fija de 45mm

45mm socket with minimum interior length of / vaso de 45 mm con una longitud interior mínima de

32mm socket with minimum interior length of / vaso de 32 mm con una longitud interior mínima de

Torque wrench for tighten 15 Nm / Dinamométrica para aprietes de 15 Nm

Torque wrench for tighten 60 Nm / Dinamométrica para aprietes de 60 Nm



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. **Keep the same process until inserting the upper bearing** / *Mantener el proceso de montaje hasta insertar el rodamiento superior.*

Report written by:	R+D	Department:	R+D
--------------------	-----	-------------	-----


2. **At this moment, put the new steering washer** / *En este momento, poner la nueva arandela de dirección.*



3. **To insert the adjustment nut of the steering bearing set** / *Introducir el tornillo de ajuste del empaquetamiento del conjunto de rodamientos de dirección*



4. **Fix the nut at 15Nm torque** / *Apretar el tornillo a 15Nm.*

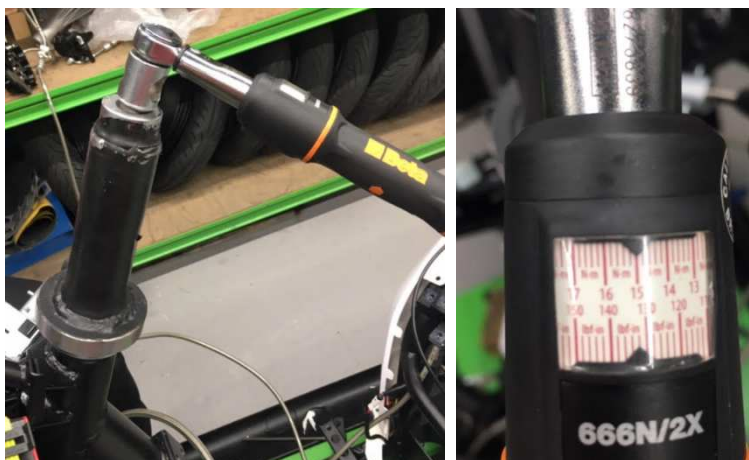

5. **Assembly the 32mm nut** / *Introducir la contratuerca.*



6. **Fix the adjustment nut with 45mm wrench while the 32mm nut are tightening with 60Nm. It's important to ensure that the adjustment nut has not moved** / Fijar la tuerca de ajuste con la llave fija de 45 mm mientras se aprieta la contratuerca de 32 mm a 60Nm de apriete. Es importante asegurar que la tuerca de ajuste no se mueve.

